


取扱説明書	ボールコンベヤ式自在方向転換機	△	
	F B・ F B T	△	
		△	

1 . 構造説明

フリーキャスター、フレーム、天板を基本構成とし、材質・形状・寸法は、使用目的及び、環境によって選定されます。

フリーキャスターにボールベアリングを内蔵し、フリーキャスター上に搬送物を乗せて人力で搬送させるコンベヤです。

2 . 各部の名称

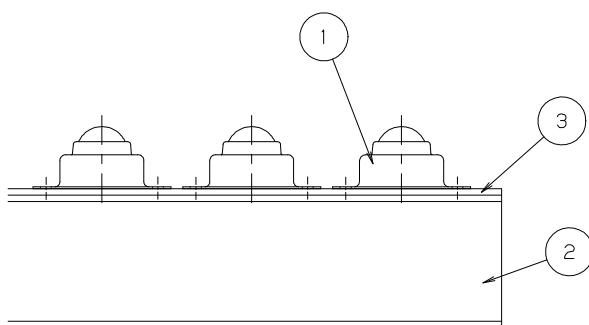

フリーキャスター
フレーム
天板

3 . 取扱説明

3 - 1 フリーキャスターの取外し、取付け方法

天板及びフレームの各ボルトを外し、天板を持ち上げて取外し、フリーキャスターの取付けを行う。

▲ 注 意

各部品の寿命に悪影響をおよぼすおそれがありますので、集中荷重や許容荷重以上の荷重をかけないでください。

フリーキャスターを改造したり分解したりする事は絶対にやめてください。

点検リスト		ボールコンベヤ式自在方向転換機 F B・ F B T			△	
点 検		点 検 箇 所	符 号	点 検 項 目	診 断 方 法	備 考
日 常	フリーキャスター			回転不良	目 視	
3ヶ月	各部品取付ボルト	全体		ボルトの緩み	目視, 打診	
6ヶ月	フレーム			部材変形, 損傷	目 視	
				メッキハゲ	目 視	
				発錆の有無	目 視	

取扱説明書	ボールコンベヤ式自在方向転換機 F B・ F B T	△	
		△	
		△	
<p>注意事項</p> <p>1) ゴミ等の対策について</p> <p>ダストシール(フェルト)によりシールを施してあるので大きなゴミは入る可能性は低いですが、小さなゴミが球面に付着してボールベア内に入ると思われますので、ボールの当たり面(レール面)の清掃は十分にしてください。</p> <p>2) 錆の対策について</p> <p>水分等の侵入及び付着に注意してください。</p> <p>3) その他</p> <p>著しい衝撃や温度変化は避けてください。</p> <p>4) 警告</p> <p>製品の近くを歩行される時は、危険ですので、ボールの上に乗らないように注意してください。</p> <p>* 思わぬ怪我のもとになりますので、十分注意してください。</p>			